




Датчик двери/окна Инструкция



Конфигурация продукта

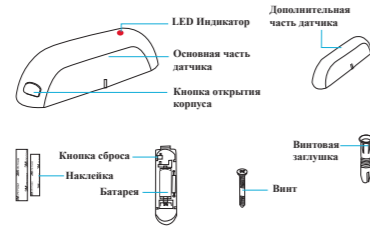

Назначение

Обнаружение состояние открытия/закрытия двери/окна

Спецификация

Батарея: CR2 x1
Время работы батареи: 2 года
Ток в режиме ожидания: 13uA
Время работы батареи в режиме ожидания: 5 лет
Время работы батарей при использовании: 1 год (15 раз в день); 2 года (7 раз в день)
Тип Wi-Fi: 2.4GHz
Протокол: IEEE 802.11b/g/n
Дальность работы: 45м
Рабочая температура: 0C~40C (32F~140F)
Рабочая влажность: 20%~85%
Температура хранения: 0~60C (32F~140F)
Влажность хранения: 0~90%
Размер: Основной корпус: 71мм x 21мм x 22мм
Дополнительный корпус: 40мм x 11мм x 11мм


Установка приложения

- Для Android: скачайте приложение «STL Smart Home» из GooglePlay.
- Для iPhone: скачайте приложение «STL Smart Home» из App Store.




Добавление устройства

- Запустите приложение «STL Smart Home» на вашем телефоне.
- Зарегистрируйтесь и авторизируйтесь.

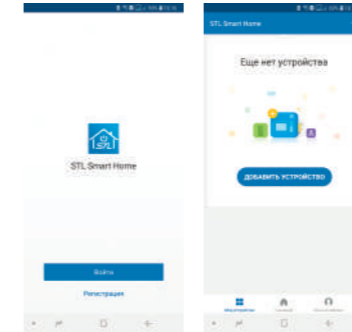

- Выберите тип устройства «Двери и окна» в списке для добавления устройства.

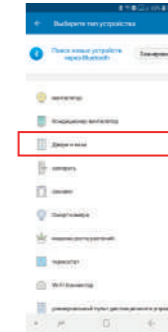

Конфигурация сети в режиме Smart-WiFi

- Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет быстро мигать.
- Нажмите кнопку подтверждения индикации.
- Введите конфигурацию сети на основе запроса приложения.




Конфигурация сети в режиме AP

- Снова нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет медленно мигать.
- Нажмите кнопку «Режим AP».
- Введите конфигурацию сети на основе запроса приложения.




Индикация состояния датчика

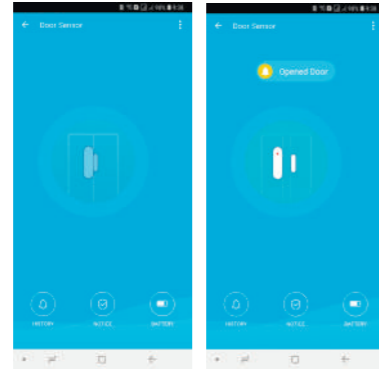


Сброс устройства

- Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет быстро мигать. Устройство находится в режиме Smart-WiFi.
- Еще раз нажмите кнопку сброса, LED индикатор будет медленно мигать. Устройство находится в режиме AP.

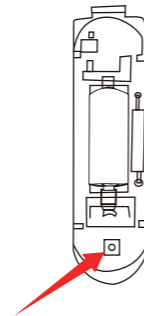

Настройка сценариев


Объедините два устройства для работы, чтобы создать свою собственную сцену

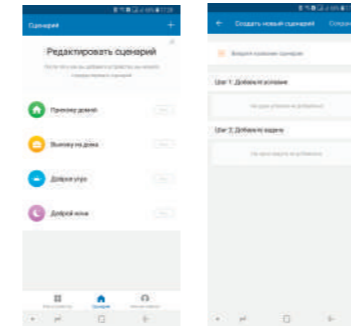

Совместное использование и Push-уведомления

Для совместного использования устройства выполните шаг 1.

Для настройки Push-уведомлений выполните шаг 2, 3.

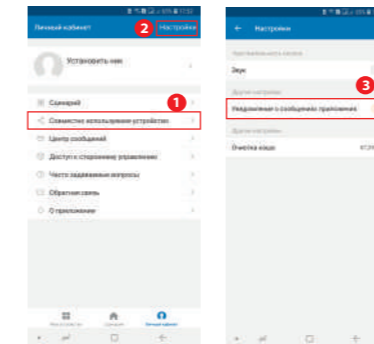

Статус LED индикатора

Статус устройства	Состояние LED индикатора
Smart-WiFi	Быстро мигает
Режим AP	Медленно мигает
Выключить	Моргнет один раз
Включить	Моргнет один раз
Сброс	LED индикатор часто загорается 4 секунды, затем тухнет. По истечении 3 секунд начинает переходить в режим Smart-WiFi или режим AP.



Сделайте Ваш дом умнее
www.stline.biz